



Verlegung der Einzelelemente (Längen) im Verband frei gestaltbar. Hier drei Beispiele mit beliebiger/wilder Verlegeanordnung.


Zur Anpassung an bestehende Grundrisse, Wände, ... die Kunststoffunterkonstruktionen abschrauben - versetzen - wieder anschrauben.

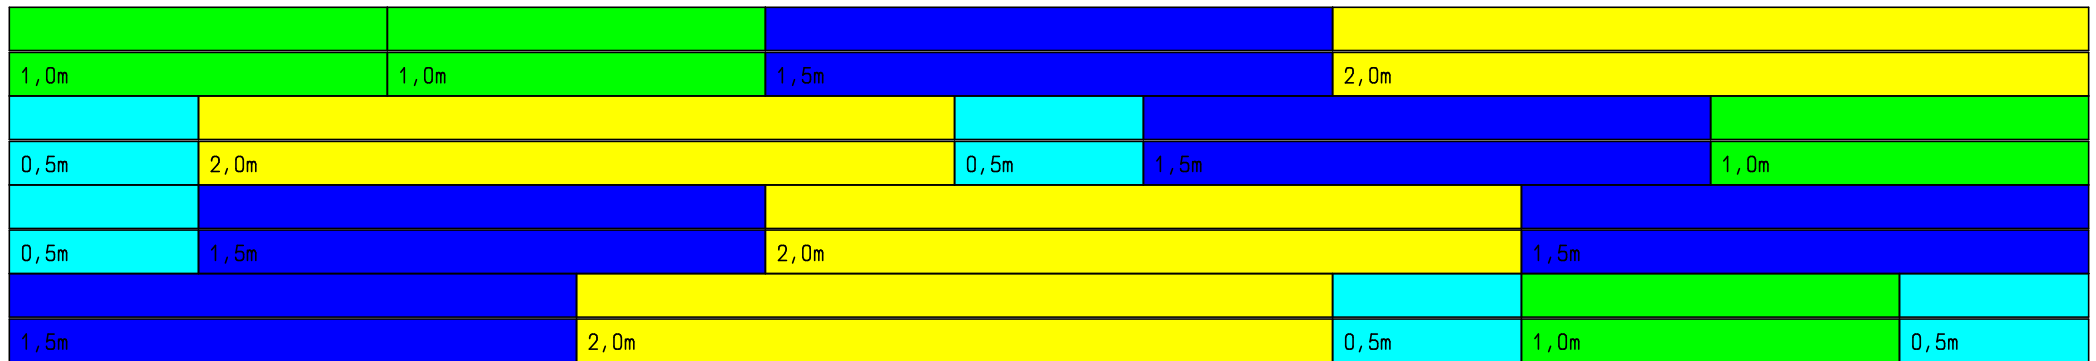

Verlegebeispiel 1

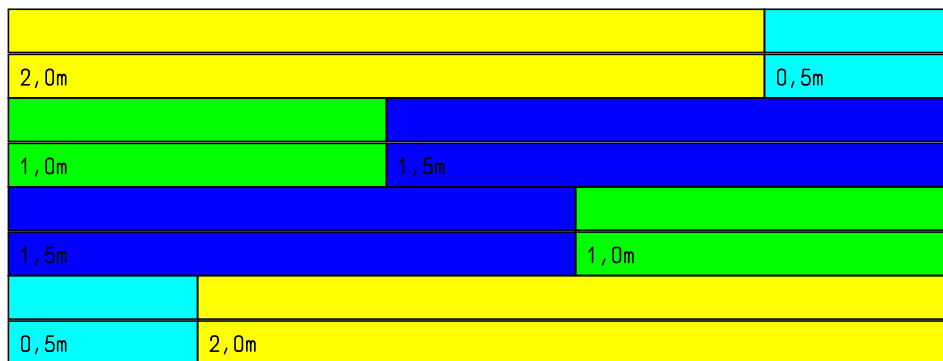

Verlegebeispiel 2

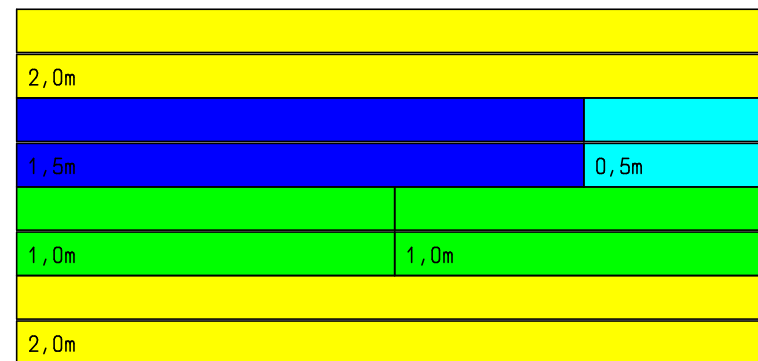

Verlegebeispiel 3